

Dermylife

ULTRAPRO 2400W



www.dermylife.com

CUIDADOS:

• O Secador Dermylife UltraPro2400 possui voltagem 127v, verifique a tensão da tomada antes de utilizar.

• Retirar o plugue da tomada após a utilização.

• Mantenha fora do alcance de crianças.

• Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova.

• Utilizar o secador à distância segura de aproximadamente 10 (dez) cm, pois o contato direto do bico direcionado sobre os fios de cabelo podem ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras no couro cabeludo.

• Não use o secador se estiver em contato com água.

• Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar o secador no banheiro, pois a umidade excessiva pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.

• Não puxe, não torça e não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento. Este cuidado tem por finalidade evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.

• Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.

• Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.

• Não utilizar extensão, filtro de linha ou qualquer outro tipo de adaptador não recomendado.

• Cuidado para não direcionar o ar quente do secador diretamente para os olhos ou outras partes sensíveis do corpo, pois poderão ocorrer queimaduras.

• Evite bloquear a saída ou a entrada de ar do seu secador. Caso isto ocorra, existe um dispositivo de segurança que desligará a resistência por alguns segundos; porém, a reincidência desta ação, poderá danificar o produto bem como ocasionar danos ao usuário.

• Não deixe o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item bem como desencadear incêndio.

• Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com corrente diferencial nominal de operação não excedendo a 30mA, no circuito elétrico de alimentação do banheiro.

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoa com falta de experiência (inclusive crianças), a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece risco mesmo quando o secador estiver desligado.

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para a sua consultoria.

• Recomenda-se a verificação do tipo de cabelo que fará o procedimento.

• Não toque ou encoste o bico direcionador de ar e na grade frontal, enquanto o aparelho estiver ligado. Devido a alta temperatura poderão ocorrer queimaduras.

LIMPEZA.

• Antes de efetuar a limpeza do secador, desligue o aparelho posicionando as chaves para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.

• Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do secador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.

• A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.

MODO DE USAR:

1) Antes de ligar o secador na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V.

2) Coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.

3) Acione as chaves superior e inferior nas posições I e II para ligar e selecionar a temperatura desejada de trabalho do seu secador ULTRA PRO 2400 e na posição 0 para desligar o produto. (Veja na outra página os controles das chaves do seu secador).

4) Utilize sempre movimentos constantes, nunca fique com o secador ligado na mesma direção dos cabelos por longos períodos a fim de evitar danos.

ADVERTÊNCIAS:

• Mesmo considerando o que foi descrito no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:

• Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio: Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item:

• Jamais encoste o bico direcionando o fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova.

• Utilize o secador a distância segura de aproximadamente 10 cm, pois o contato direto do bico direcionador sobre os fios de cabelo pode ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras no couro cabeludo.

• Equipamento para uso profissional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Aparelho exclusivamente desenvolvido para secar, alisar e modelar cabelos.

• As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Cabo de 2 metros e 80 centímetros

DETALHES DO PRODUTO:

1 - Bico direcionador de ar

2 - Chave seletora de temperatura

3 - Chave seletora da velocidade do ar

4 - Resfriamento Rápido

5 - Tela filtro traseira

6 - Tampa traseira

7 - Cabo de Alimentação com plugue

TERMS DE GARANTIA:

Caso haja algum defeito no produto (excluindo-se, mau uso* inadequação de voltagem) entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente pelo fone (33) 3271-5548 para iniciarmos o processo de atendimento.

Se for comprovado um defeito de fabricação, fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

a) O direito de usufruir de reparo do produto gratuitamente.

b) A substituição do produto, por outro novo, em caso de defeito irreparável ou vício de qualidade que o torne impróprio para uso, constatado por nosso departamento técnico especializado.

* Subentende-se por "mau uso":

a) A utilização/ destinação inadequada do produto;

b) a inobservância dos itens " CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual;

c) A inobservância de cuidados inerentes ao senso comum inerentes ao senso comum.

PRAZO DE GARANTIA:

Nos termos do artigo 26, II, da lei 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses.

Independentemente da garantia estipulada por lei, a Dermylife, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, em complemento a garantia legal, adiciona ao prazo mais 3 meses, totalizando 6 meses de garantia a contar da data de compra presente no documento fiscal, ou garantia registrada junto ao SAC no ato da venda. OBS: Após 7 dias da compra do equipamento, não terá autorização para troca imediata do produto.

Invalidez/Perda de Garantia

A) Vencimento do prazo de garantia;

B) Utilização inadequada do produto;

D) Sinais de violação do produto;

E) Limpeza inadequada do aparelho;

F) A garantia não cobre riscos ou danos à carcaça do aparelho;


H) A remoção do rótulo de identificação (imagem 1) causa perda imediata da garantia.

I) Uso de extensão, filtro de linha e ou adaptadores.

UTILIZAÇÃO INADEQUADA:

a) A inobservância e não cumprimento dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados neste manual;

b) O transporte inadequado do item, bem como a sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;

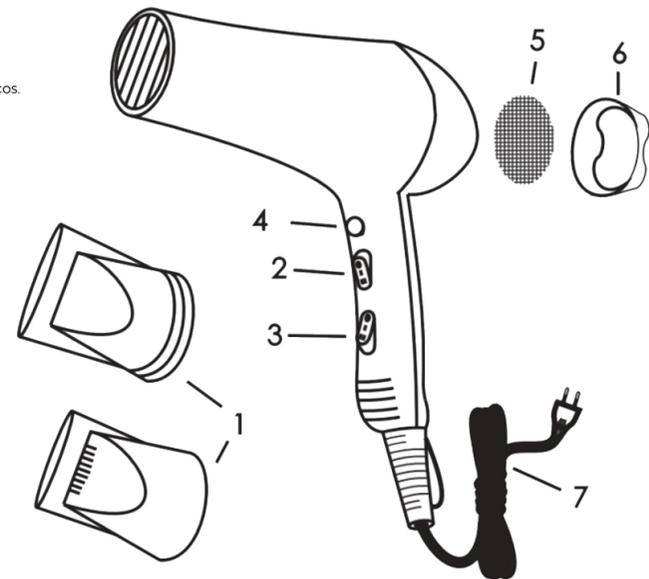

 Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.

 Este produto não é brinquedo, mantenha fora do do alcance de crianças.

 **ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo água.

正

背

成品285X210mm 157双铜 3000张 4+4印刷